

### Zasady przechowywania

Wentylatory należy przechowywać w opakowaniu producenta w wietrzanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +40°C i względnej wilgotności powietrza nie większej, niż 80 % (przy t=25°C). Obecność w powietrzu oparów, kwasów, zasad i innych szkodliwych domieszek jest niedopuszczalna.

### Obsługa techniczna

Obsługę techniczną wentylatora należy przeprowadzać wyłącznie po wcześniejszym odłączeniu go od sieci. Polega ona na okresowym oczyszczeniu powierzchni wentylatora z pyłu i brudu.

Powierzchnie wentylatora należy czyścić miękką tkaniną zamoczoną w mydlanym roztworze, następnie przetrzeć na sucho.

Łopatki wirnika wymagają dokładnego oczyszczenia co 6 miesięcy.

W tym celu należy zdjąć wirnik z wału silnika (trzymając za tulejkę) i wymyć łopatki za pomocą roztworu z wody i środka czyszczącego.


Należy zachować ostrożność, żeby nie zamoczyć silnika.

### Gwarancje producenta


Producent gwarantuje sprawną pracę wentylatora w ciągu dziesięciu lat od dnia sprzedaży poprzez sieć detaliczną pod warunkiem przestrzegania zasad transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji.

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym zakłóceń w pracy wentylatora z winy producenta użytkownik ma prawo do wymiany wentylatora.

W przypadku braku informacji o dacie sprzedaży okres gwarancyjny liczony jest od momentu wyprodukowania.

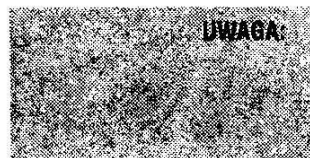

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania wentylatora niezgodnie z przeznaczeniem lub rażącej ingerencji mechanicznej. Właściciel wentylatora powinien stosować się do niniejszej instrukcji.

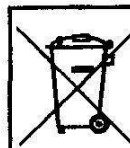

Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno utylizować jako nieposortowany odpad komunalny. Zużyte urządzenie należy przekazać do punktu składowania surowców wtórnych-zużytych urządzeń elektrycznych.

### KARTA GWARANCYJNA



15